

# MANUAL DE ENSAMBLE - ENKO

(0)		(4)	
	X3 (8X16)MM		X1 (5MM)
(1)		(5)	
	X6 (6X30)MM		X5 (CASTORS)
(2)		(6)	
	X2 (6X25)MM		X6
(3)			
	X2 (6X20)MM		



**NOTA:** Tenga en cuenta el uso de todas las piezas de las instrucciones para armar la silla. El mal ensamblado por falta de piezas no cubre la garantía.



[www.muma.co](http://www.muma.co)



## A




Brazos



Asiento

**NOTA:** La falta de uso de las arandelas en la posición indicada en el ensamble de los brazos, no cubre la garantía de la silla.

Asegure el espaldar a los brazos alineando los orificios de las dos superficies, luego atornille.

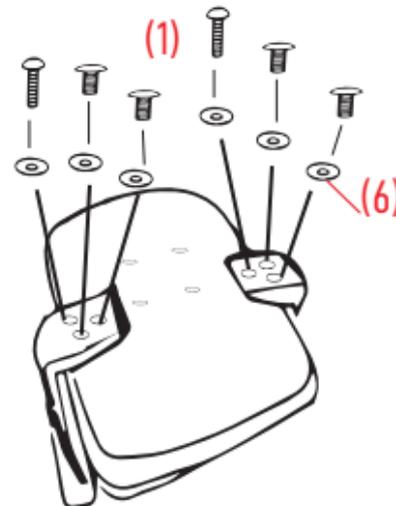


## B



Espaldar




Mecanismo

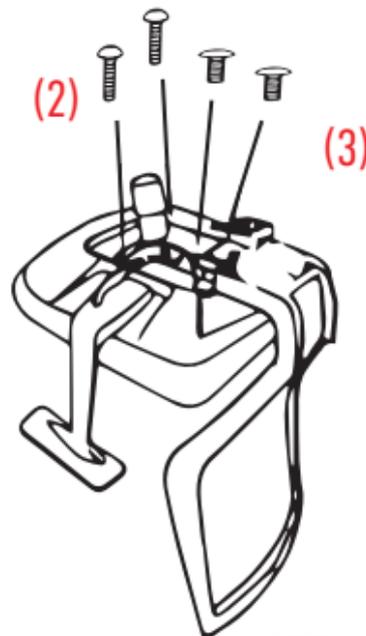


Asegure el mecanismo colocandolo en los orificios del asiento de manera que la perilla quede hacia el frente.

C

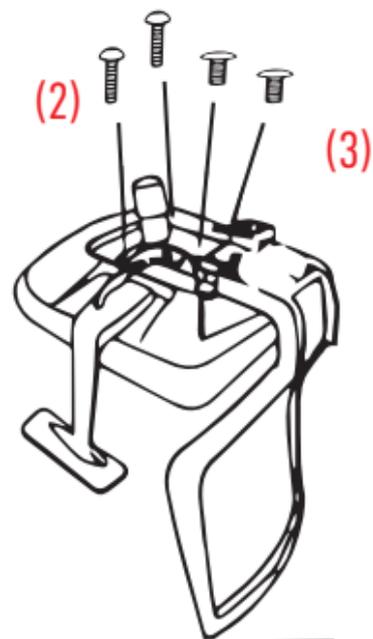

Asegure el espaldar colocandolo en los orificios del asiento, de manera que la perilla quede hacia el frente.

D

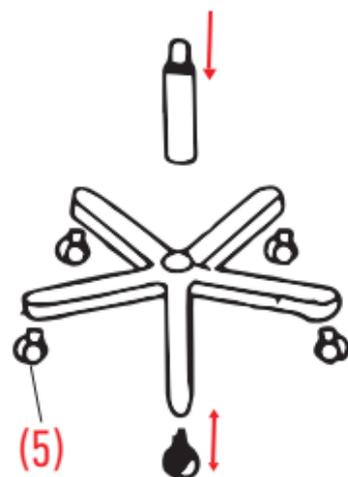

Asegure las 5 ruedas a la base, coloque el neumático como lo indica la flecha.



Asegure la base al asiento insertando el neumático como lo indica la flecha.